


P in MW

Musterprotokoll zum Nachweis der Erbringung von positiver Minutenreserveleistung am Beispiel einer 30 MW - Präqualifikation

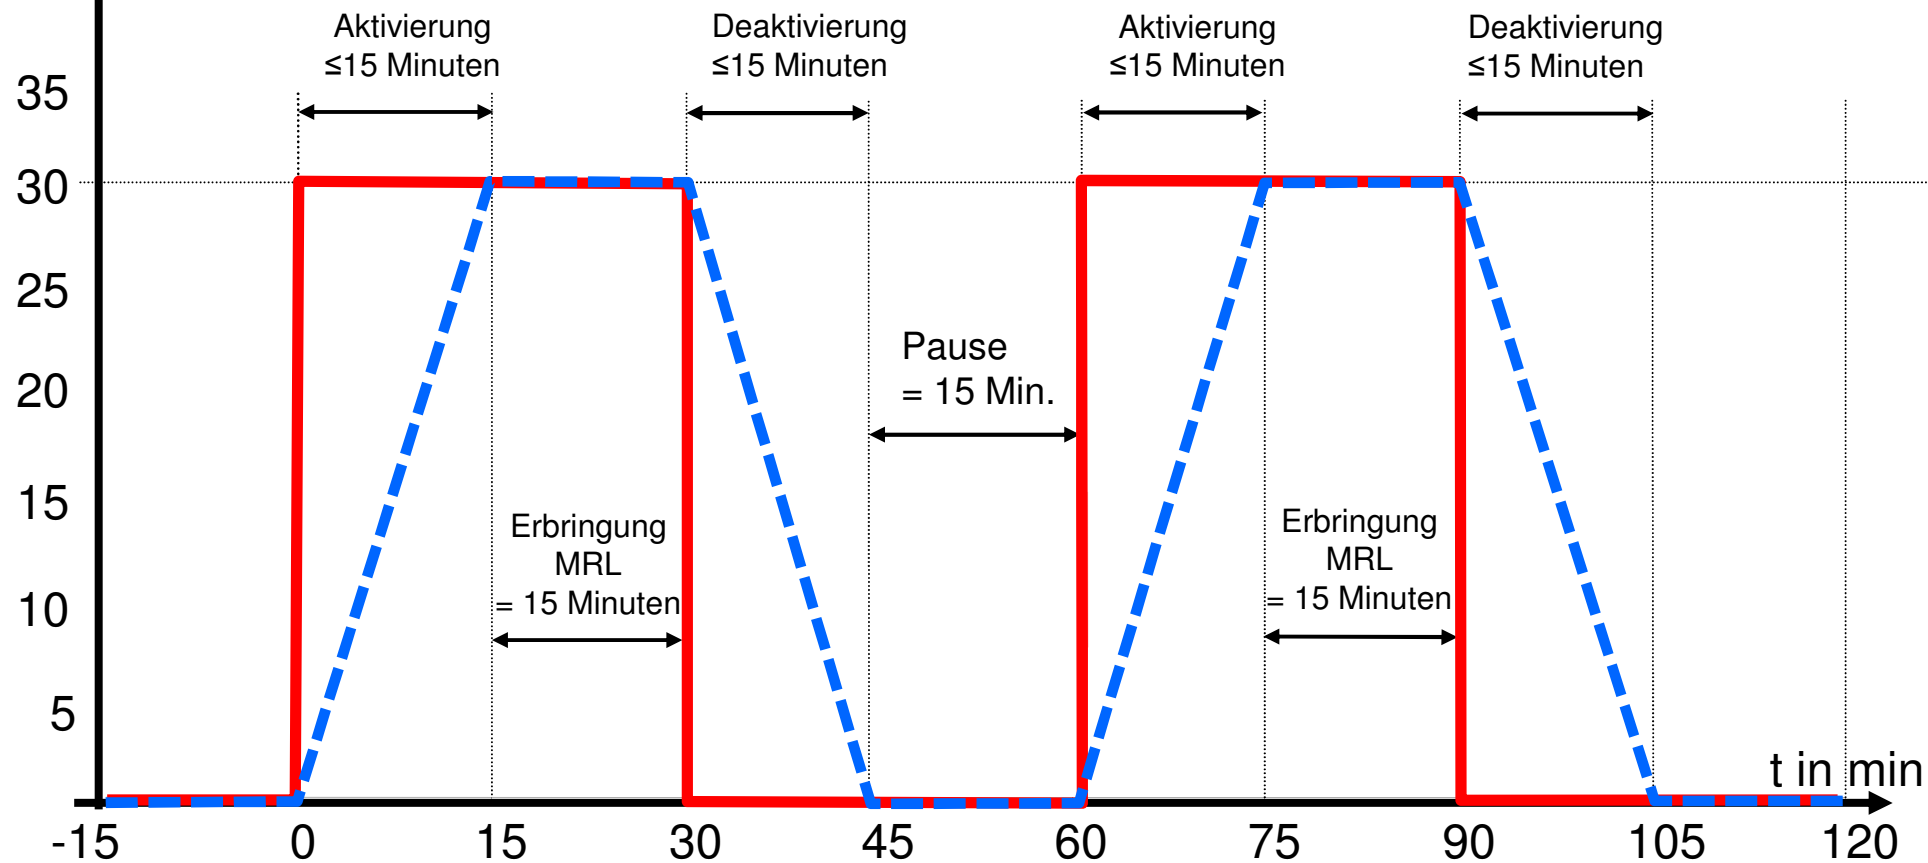


Soll-Wert

Ist-Wert

P in MW

Musterprotokoll zum Nachweis der Erbringung von negativer Minutenreserveleistung am Beispiel einer 30 MW - Präqualifikation

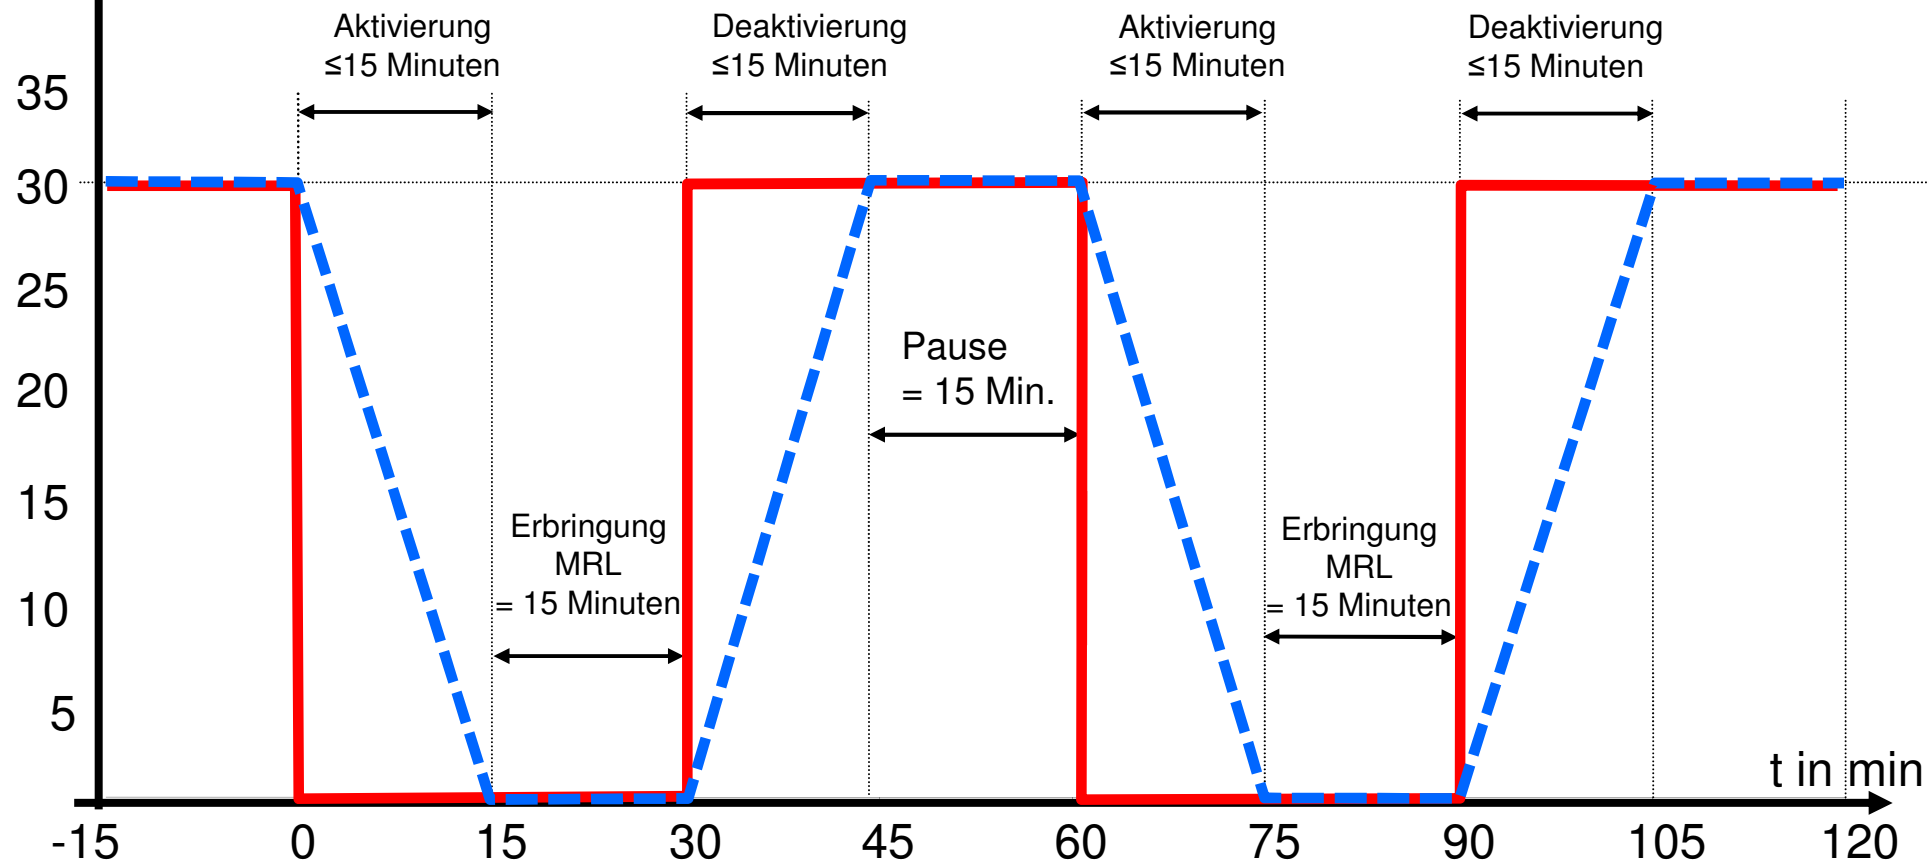

Soll-Wert

Ist-Wert